LIBRA

Istruzioni d'uso

INDICE

1 Caratteristiche principali....3
2 Accessori in dotazione....3
3 Breve descrizione dell'apparecchio....4
4 Breve descrizione delle icone del display....5
5 Prima di utilizzare l'apparecchio....6
5.1 Precauzioni....6
6 Smaltimento dell'apparecchio (ambiente)....6
7 Tasti....7
8 Installazione....7
9 Volume della suoneria....7
10 Ripetizione dell'ultimo numero....7
11 Disattivazione del microfono (Mute)....7
12 Tasto Flash....8
13 Numeri in memoria....8
13.1 Salvataggio di un numero in memoria....8
13.2 Chiamata a un numero archiviato in memoria....8
14 Identificazione del chiamante (CLI)....9
14.1 Impostazione ora e data....9
14.2 Elenco chiamate....10
14.3 Consultazione dell'elenco chiamate....10
14.4 Chiamata a un numero dell'elenco chiamate....10
14.5 Cancellazione di numeri dall'elenco chiamate....10
14.6 Voice mail....11
15 Fissaggio alla parete....11
16 Caratteristiche tecniche....11
17 Dima per fissaggio a parete....12

1 Caratteristiche principali

1. Tastiera numerica + 10 tasti funzione.
2. Display LCD (una riga con 12 digit a 7 segmenti + una riga di icone).
3. Selezione DTMF.
4. Funzione MUTE.
5. Funzione FLASH.
6. Funzione PAUSA.
7. Memorizzazione di 1 numero con chiamata diretta tramite un solo tasto (M1).
8. Memorizzazione di 10 numeri con chiamata indiretta tramite 2 tasti.
9. Ripetizione dell'ultimo numero selezionato.
10. Selettore volume suoneria (alto-basso).
11. Selettore Aggancio/Sgancio.
12. Possibilità di impostare data e ora.
13. Visualizzazione sul display della durata di una conversazione telefonica.
14. Funzione di identificazione del chiamante (doppio protocollo FSK/DTMF).
15. Visualizzazione del numero del chiamante con indicazione della data e dell'ora.
16. Elenco chiamate (possibilità di memorizzare in un apposito elenco sino a 60 numeri di chiamate ricevute).
17. Possibilità di cancellare numeri dall'elenco chiamate (uno alla volta o tutti insieme).
18. Indicazione sul display di messaggi Voice Mail ricevuti (se questa funzione è fornita dal 'operatore telefonico).
19. Possibilità di fissaggio a parete.

2 Accessori in dotazione

- *Un telefono Matisse D (base e cornetta).*
- *Un cavo telefonico.*
- *Una spina telefonica tripolare.*
- *Un gancio per il fissaggio a parete (inserito nella base)*
- *Il manuale d'uso.*
- *Il certificato di garanzia Telecom.*

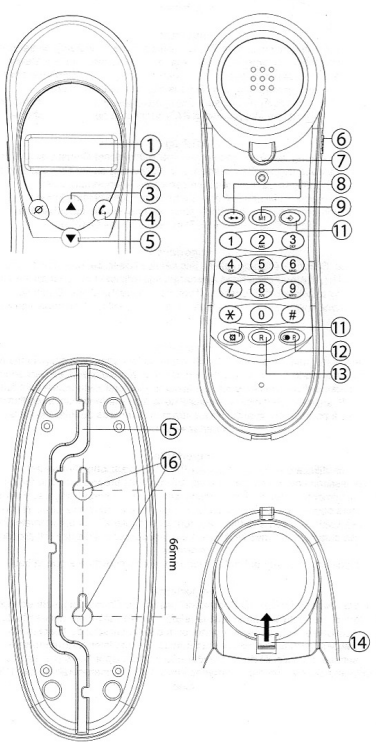

3 Breve descrizione dell'apparecchio

1.Display LCD
2.Tasto Cancellazione
3.Tasto Su
4.Tasto Composizione
5.Tasto Giù
6.Selettore Volume suoneria
7.Selettore Aggancio/Sgancio
8.Tasto Memoria
9. Memoria Diretta 1
10.Tasto Programmazione
11.Tasto Mute
12.Ripetizione / Pausa
13.Tasto Flash
14.Gancio sostegno ricevitore per fissaggio a muro
15.Canalina passaggio cavo telefonico
16.Punti di ancoraggio per fissaggio a muro

4 Breve descrizione delle icone del display

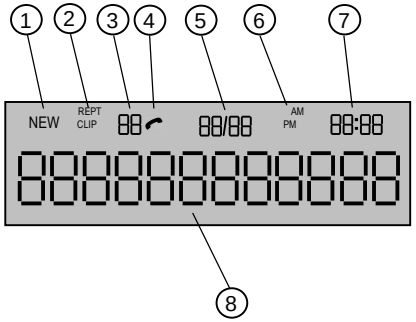

1. Indica la presenza di nuove chiamate nella lista delle chiamate ricevute.
2. Indica che la chiamata è stata ricevuta più volte
3. Indica quante telefonate sono memorizzate nella lista.
4. Indica che si è impegnata la linea.
5. Indica la data (mese/giorno).
6. Indica se l’ora è antimeridiana/pomeridiana.
7. Indica l’ora (ora:minuti).
8. Riga con 12 digit a 7 segmenti.

5 Prima di utilizzare l'apparecchio

Prima di usare il telefono, leggere attentamente il manuale d'uso.

Questo apparecchio è stato progettato e realizzato conformemente alle seguenti norme e direttive europee:

- direttiva 73/23/CEE e sue successive modificazioni
- direttiva 199/5/CE
- norma CEI EN 60950-1:1004-5

5.1 Precauzioni

- Non appoggiare oggetti sul cavo e/o sul telefono.
- Non collocare l'unità base in una stanza umida o a meno di 1,5 m da una sorgente d'acqua. Evitare rigorosamente di porre il telefono a contatto con l'acqua.
- In caso di temporali, scollegare il telefono dalla linea telefonica.
- Pulire il telefono con un panno leggermente umido o con un panno antistatico. Non utilizzare per alcun motivo alcool, solventi, abrasivi, etc..
- Non effettuare riparazioni da soli: eventuali manomissioni e/o usi non in conformità con quanto descritto sul presente manuale faranno decadere la garanzia.
- Si declina ogni responsabilità nel caso di un uso non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

6 Smaltimento dell'apparecchio (ambiente)

Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere gettato nel contenitore dei rifiuti domestici, ma deve essere depositato presso un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

Questa raccomandazione è riportata sul manuale d'uso e/o sulla confezione; è indicata, inoltre, dal simbolo riportato sul prodotto.

Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se consegnati presso un centro di riciclaggio. Riciclando alcune parti o materie prime dei prodotti usati si offre un importante contributo alla protezione dell'ambiente.Per maggiori informazioni sui punti di raccolta più vicini, contattare le autorità locali.

7 Tasti

1.Display LCD
2.Tasto Cancellazione
3.Tasto Su
4.Tasto Composizione
5.Tasto Giù
6.Selettore Volume suoneria
7.Selettore Aggancio/Sgancio
8.Tasto Memoria
9. Memoria Diretta 1
10.Tasto Programmazione
11.Tasto Mute
12.Ripetizione / Pausa
13.Tasto Flash

8 Installazione

Collegare un'estremità del cavo a spirale al ricevitore, e l'altra estremità alla presa telefonica a muro; volendo, il cavo può essere inserito nella canalina (15) posizionata sul retro della base del telefono.

NOTA: *questo telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se si effettua il collegamento alla linea telefonica utilizzando la spina tripolare in dotazione, sia se si utilizza il solo cavo telefonico plug/plug inserendolo direttamente in una presa a muro provvista di jack modulare; in entrambe le modalità di collegamento l'apparecchio risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica.*

9 Volume della suoneria

Il volume della suoneria può essere regolato tramite il selettore Volume (6), posizionato sul fianco del ricevitore.

10 Ripetizione dell'ultimo numero

Per richiamare l'ultimo numero telefonico composto:

Sollevare il ricevitore

Premere il tasto Ripetizione (12)

L'ultimo numero chiamato viene composto automaticamente.

11 Disattivazione del microfono (Mute)

Durante una conversazione per disattivare il microfono:

Premere il tasto Mute (11)

Per riattivare il microfono:

Premere nuovamente il tasto Mute (11)

12 Tasto Flash

Per utilizzare servizi come l' "Avviso di Chiamata" (se tale servizio è fornito dall'azienda telefonica), oppure per trasferire le chiamate quando si utilizza un centralino telefonico (PABX):

Premere il tasto R (13)

13 Numeri in memoria

E' possibile programmare 1 numero di memoria diretta e 10 numeri di memoria indiretta (lunghezza massima: 16 cifre).

13.1 Salvataggio di un numero in memoria

Per salvare un numero nella memoria diretta M1:

Sollevare il ricevitore

Premere il tasto Programmazione (10)

Digitare il numero di telefono; per inserire una pausa di 3 secondi tra le cifre, premere il tasto Ripetizione/Pausa (13)

Premere il tasto Programmazione(10) seguito dal tasto di memoria diretta M1.

Per salvare un numero in una delle 10 memorie indirette:

Sollevare il ricevitore

Premere il tasto Programmazione (10)

Digitare il numero di telefono; per inserire una pausa di 3 secondi tra le cifre, premere il tasto Ripetizione/Pausa (13)



Premere il tasto Programmazione (10), seguito da un numero compreso tra 0 e 9.

13.2 Chiamata a un numero archiviato in memoria

Per chiamare il numero precedentemente salvato nella memoria diretta M1:

Sollevare il ricevitore

Premere il tasto M1; il numero sarà composto automaticamente.

Per chiamare invece un numero salvato in una memoria indiretta:

Sollevare il ricevitore



Premere il tasto Memoria (8), seguito da un numero compreso tra 0 e 9; il numero sarà composto automaticamente.

14 Identificazione del chiamante (CLI)

Per utilizzare la funzione di "Identificazione del chiamante" (CLI) è necessario che questo servizio sia abilitato sulla propria linea telefonica.

Se la propria linea telefonica non usufruisce di tale servizio non sarà possibile visualizzare sul display del telefono i numeri telefonici delle chiamate in arrivo.

Secondo la tipologia delle chiamate ricevute, sul display compaiono le seguenti indicazioni:

- **XXXXXXXXXX** numero telefonico del chiamante
- **UNAVAILABLE** se non è possibile identificare il chiamante
- **WithhELd** se il chiamante ha oscurato il proprio numero telefonico

14.1 Impostazione ora e data

Se si è abbonati al servizio di Identificazione del chiamante ed il proprio operatore invia la data e l'ora, unitamente al numero di telefono, l'orologio del telefono si imposta ,automaticamente.
Per impostare l'ora manualmente, procedere nel modo seguente:

Con linea non impegnata tenere premuto il tasto Composizione (4) per circa 2 secondi, sino a quando l'icona corrispondente al giorno lampeggia

Impostare il giorno

Premere il tasto Composizione (4) per confermare e passare all'impostazione del mese

Impostare il mese

Premere il tasto Composizione (4) per confermare e passare all'impostazione dell'ora

Impostare l'ora (formato 12 ore)

Premere il tasto Composizione (4) per confermare e passare all'impostazione dei minuti

Impostare i minuti

Premere il tasto Composizione (4) per confermare e chiudere la programmazione

14.2 Elenco chiamate

Matisse D permette di memorizzare sino a 60 numeri.
Sul display vengono visualizzati il numero di nuove chiamate ricevute ed il numero totale delle chiamate in stand-by:

" **CLIP= 00-00** "

- Quando si riceve una nuova chiamata sul display appare l'icona di nuova chiamata " **NEW** "
- Se la chiamata è stata ricevuta più volte, appare l'icona di chiamata ripetuta " **REPT** "

14.3 Consultazione dell'elenco chiamate

Per consultare le chiamate ricevute:

In modalità di attesa scorrere l'elenco delle chiamate ricevute

14.4 Chiamata a un numero dell'elenco chiamate

Per chiamare un numero presente sull'elenco delle chiamate ricevute:

Scorrere l'elenco chiamate finchè non si trova il numero desiderato

Premere il tasto Composizione (4) e poi sollevare il ricevitore: il numero viene composto automaticamente

14.5 Cancellazione di numeri dall'elenco chiamate

Per cancellare un solo numero:

Scorrere l'elenco chiamate finchè non si trova il numero desiderato

Premere brevemente il tasto Cancellazione (2) per eliminare il numero selezionato

Premere il tasto Cancellazione (2) per confermare

Per cancellare l'intero elenco chiamate:

Per accedere all'elenco chiamate

Tenere premuto il tasto Cancellazione (2) per almeno 3 secondi per eliminare l'intero elenco delle chiamate

Premere il tasto Cancellazione (2) per confermare

14.6 Voice mail

Per utilizzare la funzione di Voice mail è necessario che questo servizio sia abilitato sulla propria linea telefonica.
Quando si riceve un messaggio voice mail nella propria casella di posta vocale, il simbolo Voice Mail ✉ appare sul display.
Appena terminato l'ascolto dei messaggi nella casella di posta, il simbolo scompare.

15 Fissaggio alla parete

Per fissare alla parete il telefono, procedere nel modo seguente:

- Estrarre e ruotare il gancio di sostegno del ricevitore per il fissaggio alla parete (14).
- Ricollocarlo nella sua sede.
- Contrassegnare i punti in cui fissare l'apparecchio alla parete, come nell'illustrazione (16).
- Realizzare i fori, inserire i tasselli e posizionare le viti.

NOTA : Nel paragrafo 18 è indicata la dima di foratura per il fissaggio a parete.

16 Caratteristiche tecniche

- Selezione: solo in multifrequenza (DTMF)
- Flash: 100ms

17 Dima per fissaggio a parete

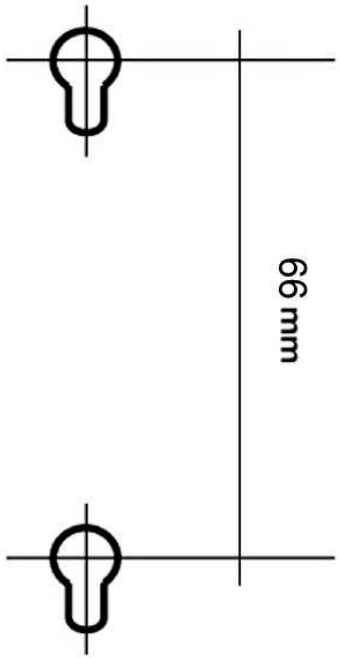

CE

Il simbolo CE indica che l'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.

Uffici e stab.:
Viale Galileo Ferraris n°27
10090 Bruino (Torino)
Tel. 011/904.84.18 - 904.84.28
Fax 011/904.84.28
www.bertana.biz